



Montering av snøfanger på flat og krummet takstein

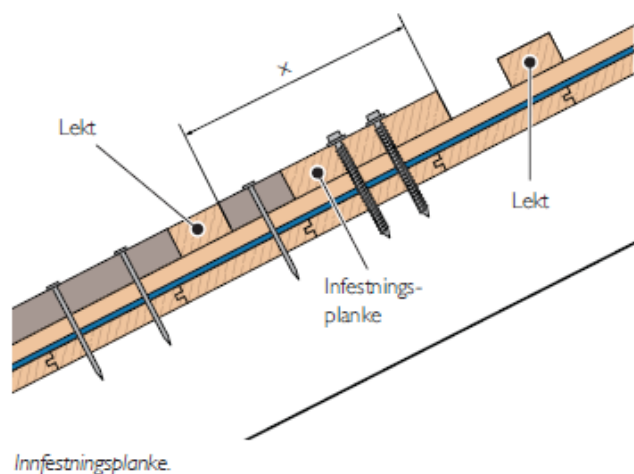

Snøfangerkonsollene monteres til innfestningsplanken med medfølgende treskruer 6,5x38 mm. Pass på at konsollene monteres over yttervegg.

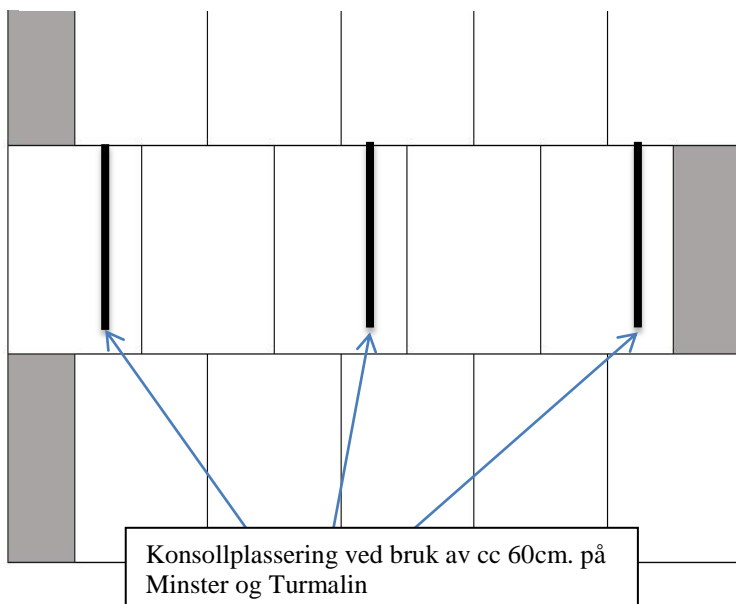

Ved bruk av flat takstein unngå å legge konsollen på steinens overlapp, da dette er steinens svakeste punkt.

Ved bruk av profilert stein legges konsollen i bunn av profilen.

Se øvrige anvisninger i leggeanvisning for tegl- og betongtakstein.



Det må også sparres ut for konsollen i overliggende stein for å unngå punktbelastninger og ivareta tettfunksjonen.