


DIVOROLL

komplett undertakssystem




**TAK SOM
PUSTER**

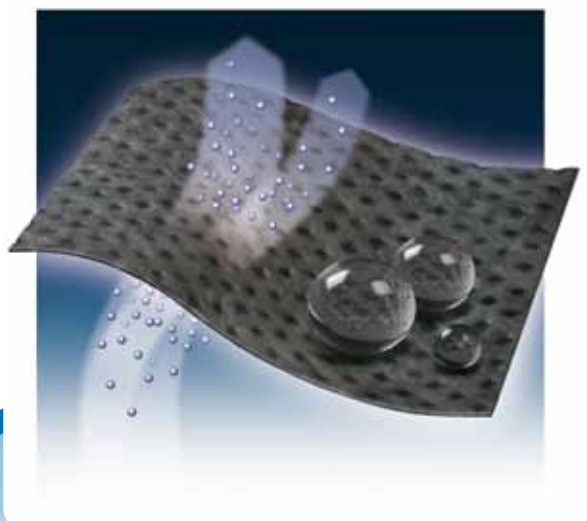

Moderne og diffusjonsåpne undertak som puster. Det er lett å dra en parallel til moderne sportsklær. I dag lages regntøy av moderne materialer som holder vannet ute men som slipper ut fuktighet innenfra. På samme måte fungerer moderne diffusjonsåpne undertak. Det stilles også store krav til slitestyrke og holdbarhet.


Divoroll – Moderne undertak

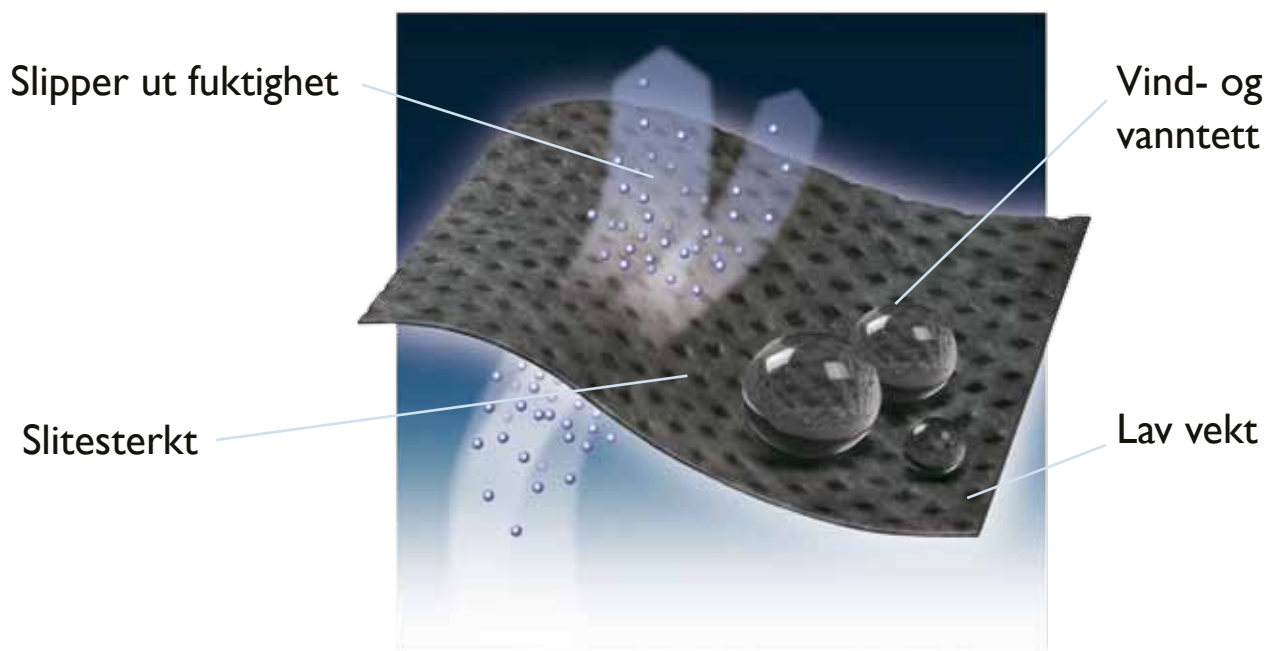

For alle typer tak

NYBYGG

Varmtloft

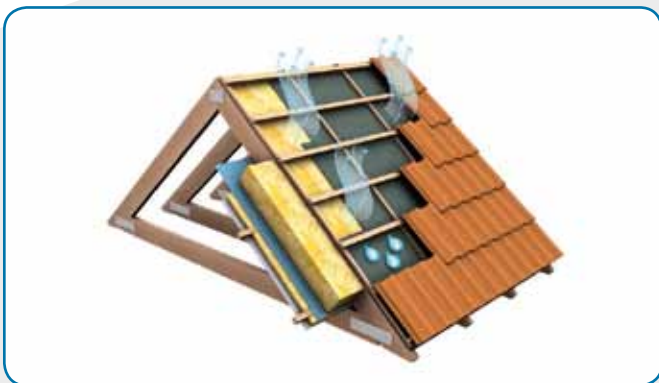

- Rask og fleksibel montering
- Lav vekt
- Slitesterkt

Kaldtloft



- Vannfast limkant
- Komplettilbehørsprogram
- Tilpasset nye tekniske forskrifter




Divoroll – lett å legge



RENOVERING

Varmtloft

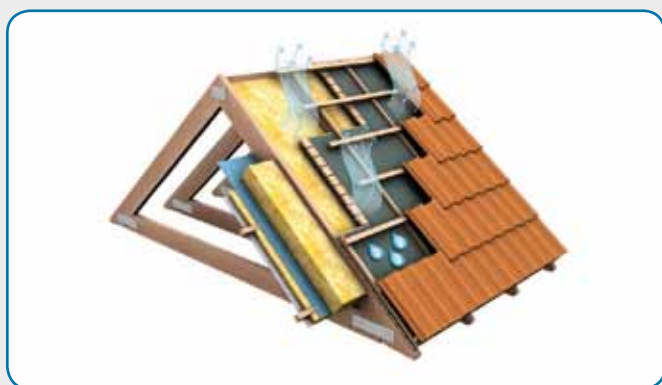

- Kan legges direkte på taksperrene eller ovenpå eksisterende undertak av takbord
- Sterk og sikker
- Lett og rask å montere

Kaldtloft



- Lav vekt
- Vannfast limkant
- Lang holdbarhet

Divoroll Top RU

Divoroll Top RU er et ekstra slitesterkt undertak med meget lav diffusjonsmotstand. Undertaket kan legges på rupanel eller fritthengene mellom takstolene. Produktet er dimensjonert for å tåle den ekstra slitasjen som legging på rupanel innebærer. Patentert løsning med doble limkanter sørger for ekstra tett overlapping. Oppfyller alle krav til gjennomtrampsmotstand.




DATA

Rullbredde:	1,50 meter
Rullengde:	50 meter
Vekt:	16 kg/rull, 210 gr/m ²
Vanntetthet*:	WI
Vannsøyle*:	3.000 mm
Brannklasse*:	E
Sd verdi*:	0,03 m
Bruksområde:	-40°C til +80°C
Rivestyrke*, N50 mm:	520 langs/460 tvers
Spikerrivestyrke* (spikerhull), N:	450 langs/450 tvers
Farge:	Grå

* I h.h.t. EN 13859-1



Markedets beste undertak

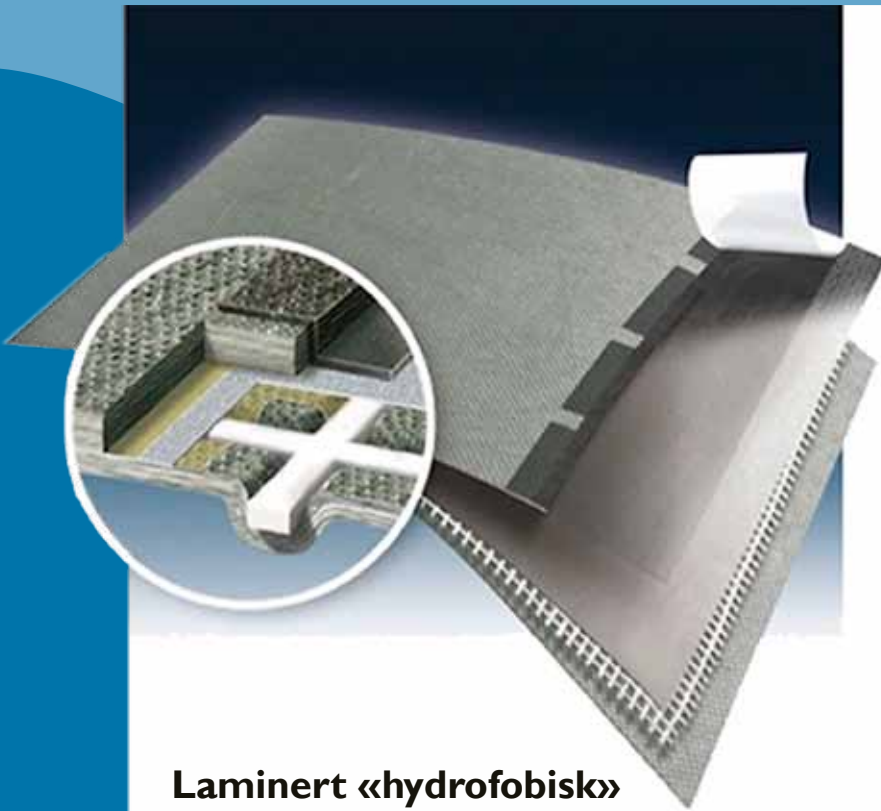

Laminert «hydrofobisk» smeltelim

- Forbedret vanntetthet ved spikerhull.
- Beskytter mot kjemikalier fra treverk.



PP-Fleece

- UV-stabil.
- Beskytter membranlaget mot mekanisk påkjenning.

Klistrekant med beskyttelsesfolie

- Patentert metode for optimal vindheft selv under fuktige forhold.

PP-membran

- «Puster» gjennom mikroporer, noe som muliggjør dampgjennomtrengning. UV-stabil.

Armeringsnett

- Gir gjennomtrampingsbeskyttelse. Rivemotstand i alle retninger.

PP-Fleece

- UV-stabil.
- Beskytter membranlaget mot mekanisk påkjenning.

Enkelt å montere...



1. Rull ut duken med tekstsiden opp. Stift eller spikre i limskjøt for å feste duken. Husk å plassere duken slik at du har nok til avslutningsløsningen du har valgt ved takfot.



2. Fest så tilpassede sløyfelengder (kappet i lenger à 5 cm nedenfor den stiplede montasjekanten). Nå kan du også lekte opp dette feltet slik at du har noe å stå på for den videre utlegging.



3. Butylbånd brukes under sløyfene for ekstra tetting i værharde strøk, eller dersom undertaket blir stående ubeskyttet i lengre tid. Ved rehabilitering anbefaler vi alltid bruk av butylbånd.



4. Fjern beskyttelsesfolien på over- og undersiden av duken samtidig. Begynn fra midten av taket og stryk over med hånden etter hvert som folien fjernes.



5. Ferdig.